




la simplicité au service de l'efficacité

# Procédé SIXIS


## PRINCIPE de montage des sabots « Invisible »

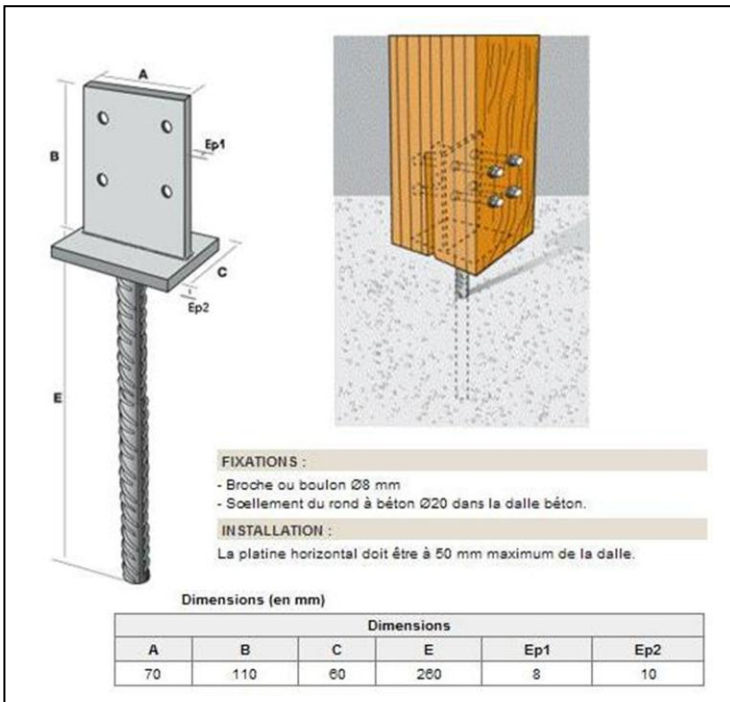

1° Il faut faire une entaille dans l'entraxe du poteau de 8mm d'épaisseur (schéma ci-contre)

2° Se servir du gabarit (blanc) de perçage pour avoir les bons entraxes et le bon positionnement des trous.

3° Positionner les poteaux sur la platine en T, fixer l'ensemble.

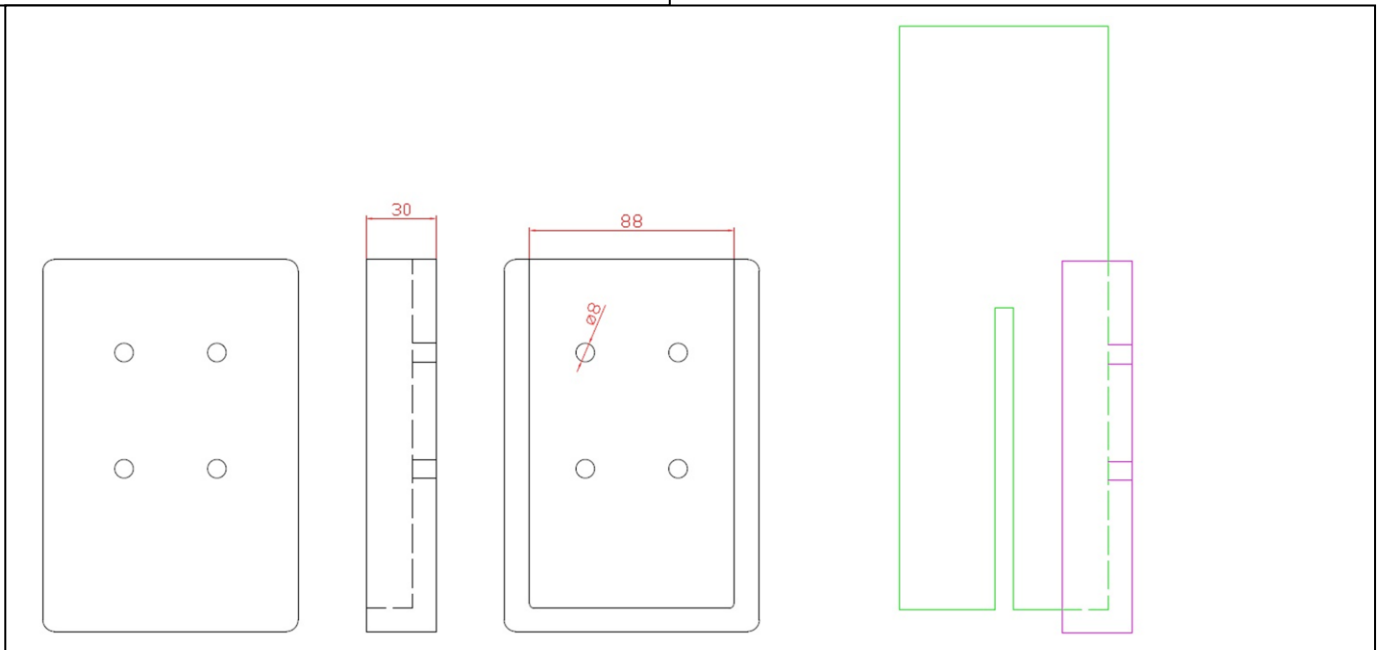

**LA CLOTURE REVISITEE  
DANS UN ESPRIT SOBRE ET MODERNE !!**